

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Countertop
Transformations™

Instructional Pamphlet

Folleto Educativo

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Countertop Transformations™

How to Apply Countertop Transformations™

Countertop Transformations™ is the simple, affordable and hassle-free way to transform your worn or damaged laminate countertops into beautiful, durable, new counter surfaces - in a weekend and without the mess and high cost of countertop replacement. This long-lasting, premium quality finish is 100% satisfaction guaranteed.

IMPORTANT: These instructions include several important information boxes, with critical, how-to information necessary to ensure the best product application process and highest quality results. Read in its entirety before beginning.

BEFORE YOU BEGIN

View Instructional DVD. The DVD provided with your kit offers a helpful, step-by-step overview on how to apply Countertop Transformations™. For additional information, please see the Frequently Asked Questions (FAQs) at the end of this pamphlet. You can also find ideas and application suggestions at RustoleumTransformations.com.

GATHER YOUR TOOLS AND SUPPLIES

Collect supplies needed for your project using the Project Supplies Checklist:

PROJECT SUPPLIES CHECKLIST

INCLUDED IN KIT

Countertop Transformations™ Complete Coating System

- Instructional DVD and Pamphlet
- Adhesive Base Coat
- Wetting Agent
- Decorative Color Chips
- 2-Part Protective Top Coat (Part A & B)
- Diamond-Embedded Sanding Tool
- Sanding Block
- Decorative Chip Dispenser
- Decorative Chip Scraper
- Stir Sticks

NOT INCLUDED IN KIT

Other Items Needed:

- (1) 6" x 3/8" Nap Microfiber Roller and Frame
- (1) 6" High-Density Foam Roller and Frame
- 2 Paint Trays
- (2) 2" Synthetic Paint Brushes
- Smooth Painter's Tape (2" size)
- Drop Cloth
- Plastic Sheeting
- Disposable Gloves

- Lint-Free Rags
- Dust Mask
- Protective Eyewear

Suggested Items Needed:

- 100% Silicone Kitchen and Bath Caulk (for repair)
- Hand Brush and Dust Pan or Shop Vacuum with Brush Attachment
- Putty Knife

HOW TO MEASURE - SQUARE FOOTAGE

IMPORTANT: Properly measure your countertops prior to starting the project. If these measurements exceed the coverage on your kit package, you will need to purchase an additional kit.

MEASURE YOUR COUNTERTOP (Square Feet)

area prior to starting your project using the simple measurement instructions below. See *Illustration (A)* on the next page.

For an L-shape, divide countertop into 2 sections and measure:

SECTION 1: Length x Width = Area #1

Measure the length and width of the larger section in inches, including the front edge and the backsplash.

Multiply the number of inches long by the number of inches wide to get the area in total square inches. Then, divide the number of total number of square inches by 144 to convert the measurement to square feet.

SECTION 2: Length x Width = Area #2

Just as you did above, measure the length and width of the smaller section, including the front edge and the backsplash, to find the total area in square inches. Divide that number by 144 to convert the measurement to square feet.

Area #1 + Area #2 = Total Square Feet

Add the square footage of Area #1 to the square footage of Area #2 to calculate your total square footage.

My Area #1 sq. ft. _____ + My Area #2 sq. ft. _____ = _____ Total sq. ft.

Example:
countertop length (120 inches) times countertop width (24 inches) equals 2880 square inches. Total square inches (2880) divided by 144 equals 20 square feet.

HOW TO MEASURE - LINEAR FOOTAGE

Prior to starting your project use the simple measurement instructions below.
See *Illustration (B)* below.

Calculate your linear footage by measuring the length of your countertops*. Divide your countertops into sections and follow these steps:

STEP 1: Measure the length of all countertop sections.

STEP 2: Add all sections together to get your linear footage.

*Standard countertop depth of 24"

Illustration (A) - Square Feet


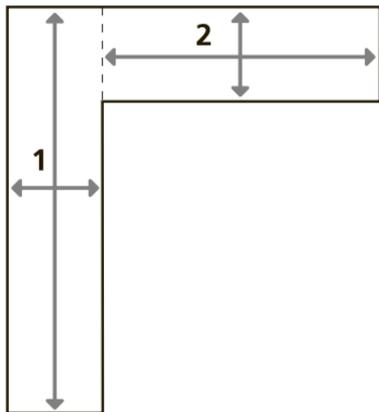


Illustration (B) - Linear Feet



PREPARE FOR THE PROJECT

PREPARE THE COUNTERTOP:

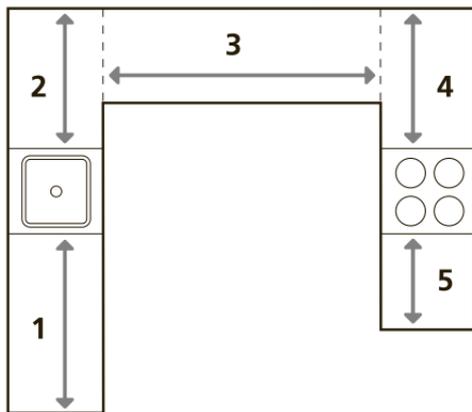

(Time needed: approximately 30-45 minutes to prepare 50 sq. ft. of countertops)

30-45 MINUTES



Tools needed: Diamond Embedded Sanding Tool, 2" Smooth Painter's Tape, Drop Cloths, Lint-free Rags, Vacuum, Dust Mask, and Disposable Gloves

The following steps will allow the Adhesive Base Coat to attain maximum adhesion.

- A. Make sure the countertop area is in good condition and that all cracks, chips and dents have been repaired. (See "Repair Recommendations" in the FAQ section.) Then, clean the countertop thoroughly with soap and water to remove any contaminants. Allow to dry.
- B. Wearing a dusk mask and gloves, thoroughly sand the entire countertop surface using the Diamond Embedded Sanding Tool. Place both hands firmly on the Diamond Embedded Sanding Tool and sand in a circular motion. Pay special attention to the backsplash and the front edge of the countertop. Be careful when sanding around the sink and other areas since the Sanding Tool can easily scratch these surfaces. Remove dry caulk around the sink or backsplash using a putty knife.
- C. Use a shop vacuum with hose attachment to remove sanding dust and wipe down the countertop with damp, lint-free cloth. If you don't have a shop vacuum, you can use a hand brush and dust pan. Once the surface is dry, rub your clean, bare hand on the countertop to check for dust. If you see dust on your hand, wipe the countertop down again and allow it to dry fully. Repeat as necessary until all sanding dust is removed.



If you are planning on replacing your sink in the near future, now is an ideal time.

D. Carefully inspect the surface to ensure that the entire surface is de-glossed. You will know when de-glossing is complete when the entire countertop surface is covered with small scratches.

IMPORTANT: Complete de-glossing is CRITICAL for proper coating system performance.

E. Next, mask off the sink, appliances and all adjacent areas with smooth painter's tape and cover the sink drain. Spread the drop cloth on the floor along all base cabinets. Apply smooth painter's tape and plastic sheeting on the wall behind the backsplash for proper adhesion.

F. Review "Application Drying Times" at the end of the instructions prior to beginning project.

IMPORTANT: Contents of the Protective Top Coat are combustible until applied to the surface. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use until project is complete. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke.

STEP #1 APPLY ADHESIVE BASE COAT



(Time: approximately 1 hour to apply on 50 square feet of countertop space)


Once the countertop has been prepared, you will apply the Adhesive Base Coat that will adhere to the old countertop and bond the Decorative Chips to the new surface. If you have a section that is over six (6) feet long, have a second person help you apply the Adhesive Base Coat.



Tools needed: Adhesive Base Coat, Stir Stick, Wetting Agent and Trigger, 6 inch 3/8" Nap Microfiber Roller, Roller Frame, Mini Roller Paint Tray, 2" Synthetic Paint Brush, and Disposable Gloves

IMPORTANT: Once the Adhesive Base Coat is applied, you have a 20-minute window to apply the Decorative Color Chips before the Adhesive Base Coat dries. Prior to applying the Adhesive Base Coat, prepare the Decorative Chip Dispenser included in the kit by filling it $\frac{3}{4}$ full with Decorative Chips. Set the Decorative Chip Dispenser to setting #2 on the handle. Only use color chips designed for countertops. IT IS RECOMMENDED TO WORK IN A TEAM OF TWO AND HAVE ONE PERSON WORK WITH A BRUSH WHILE THE OTHER WORKS WITH A ROLLER.

- A. Thoroughly stir the Adhesive Base Coat using a stir stick. Pour a portion of the Adhesive Base Coat into a clean paint tray.
- B. **You must work quickly** to maintain a wet edge on the entire surface. Starting with the backsplash, use a 2" synthetic brush to apply an even, heavy coat of Adhesive Base Coat.
- C. Be sure that your coverage includes 1" - 2" of the flat countertop surface that connects to the backsplash. This will prevent your roller from accidentally bumping into the backsplash while rolling.
- D. Working from back-to-front, use a 6 inch long $\frac{3}{8}$ " nap microfiber roller to liberally apply a heavy, even coat of Adhesive Base Coat over the entire countertop. Then use the brush again to coat any tight spaces (i.e. around the sink). A HEAVY, EVEN COAT OF ADHESIVE BASE COAT WILL ENSURE MAXIMUM ADHESION OF DECORATIVE CHIPS. THE APPLICATION CAN BE COMPARED TO "FROSTING A CAKE."

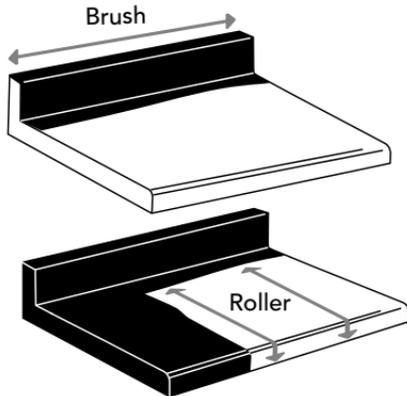



Hold the roller at a high angle when rolling on the Adhesive Base Coat for a smooth application.

IMPORTANT: Decorative Chips must be applied before the Adhesive Base Coat dries. Look for natural break points in the countertop surface in order to work in smaller sections. Gradually apply the Adhesive Base Coat and Decorative Chips to the entire surface area. See the chart for Application Drying Times for Adhesive Base Coat.

APPLICATION DRYING TIMES:

Adhesive Base Coat Apply when room temperature is between 60°F and 80°F

Room Humidity	Ultra Low (0 - 30%)	Low (30 - 50%)	High (50 - 70%)	Ultra High (70 - 100%)
Application Time	Do not apply*	10 Minutes	20 Minutes	Do not apply

* Add humidity with humidifier

Decorative Chip Dry Time: Overnight, or at least 12 Hours.

Protective Top Coat Dry Time: 48 hours for light use; 7 days for full use.

- E. Once the Adhesive Base Coat has been applied to the entire surface, re-wet your roller and re-roll in one, uniform direction towards your body.
 - F. After the Adhesive Base Coat has been applied, quickly inspect the entire countertop for sags, mistakes, or areas of thin coverage. Apply more Adhesive Base Coat where necessary. To repair accidental bumps, see "Preparation and Repair" in the FAQ section.
-

STEP #2 APPLY WETTING AGENT

The Wetting Agent keeps the Adhesive Base Coat wet longer and improves the adhesion of the Decorative Color Chips.

- A. Screw on the trigger and shake the Wetting Agent well before using.
- B. Spray a light misting of Wetting Agent on the freshly applied Adhesive Base Coat. Be certain to hit the backsplash and the front edge in its entirety given these areas dry the quickest. Spray to wet the surface but do not allow to puddle.
- C. Immediately proceed to applying the Decorative Color Chips.

IMPORTANT: Only use Wetting Agent on Adhesive Base Coat - Do not use with Protective Top Coat. Avoid getting Wetting Agent on painted surfaces, appliances, cabinets or countertops that have not been coated with Adhesive Base Coat.

STEP #3 APPLY DECORATIVE CHIPS


(Time: approximately 20 minutes for 50 square feet of countertops)



Tools to have ready: Chip Dispenser filled 3/4 full with Decorative Chips

Decorative Chips need to be dispersed quickly over the entire surface of the countertop before the Adhesive Base Coat dries. By the time you have finished, the entire countertop, backsplash, and front edge should be completely covered with Decorative Chips. Once the Decorative Chips have been applied, **DO NOT TOUCH** the countertop until the coated surface has dried overnight (a minimum of 12 hours).

- A. While the Adhesive Base Coat is still wet, immediately apply the Decorative Chips using the Decorative Chip Dispenser filled earlier. If areas of the Adhesive Base Coat begin to dry, recoat them with additional Adhesive Base Coat. Set the Decorative Chip Dispenser to #2, pull trigger and turn the handle clockwise at a steady pace.
- B. Apply the Decorative Chips using the following application method:
 1. Apply Decorative Chips onto the backsplash.
 2. Quickly apply Decorative Chips to the front edge.
 3. Apply a full coverage of the Decorative Chips over the entire flat surface.

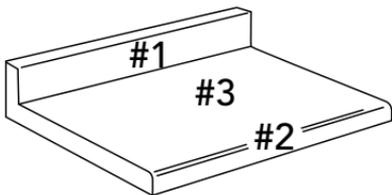

Remember: More is Better! Apply enough Decorative Chips to completely cover the entire backsplash, front edge and flat surface. Refill Decorative Chip Dispenser as needed.

IMPORTANT: Be careful not to lean into the front edge of the countertop while applying Decorative Chips. If you happen to bump into wet Adhesive Base Coat before the chips are applied, just sponge on more Adhesive Base Coat, re-coat with Decorative Chips, and keep moving.

- C. Once the entire countertop has been fully covered with Decorative Chips, visually inspect the counter, front edge and backsplash to make sure that 100% of the Adhesive Base Coat has been completely covered with Decorative Chips. It is important that **NO GLOSSY ADHESIVE** can be seen through the Decorative Chips. Apply more Decorative Chips as needed to lightly covered areas.
- D. Once the countertop is completely covered with Decorative Chips, **DO NOT TOUCH** the new surface.

Allow the new coating to dry overnight for a minimum of 12 hours.

However, you must sand within 24 hours of applying the Adhesive Base Coat.

STEP #4 SAND AND SMOOTH



(Time: approximately 2 hours for 50 square feet of countertops)

At this point, the rough-to-the-touch Decorative Chip surface will be scraped and sanded to a beautiful, smooth finish using the Chip Scraper and the Diamond Embedded Sanding Tool.




Tools needed: Chip Scraper, Diamond Embedded Sanding Tool, Sanding Block, Dust Mask, and Vacuum or Hand Brush

- A. Use a hand brush or vacuum to gently remove loose, excess Decorative Chips from the surface.

- B. Wearing a dust mask, use the Chip Scraper to scrape the surface and knock down Decorative Chip edges and remove loose Chips. You will need to use enough pressure to knock Chips down. Be careful not to gouge the surface along the edges and corners. Use a vacuum with brush attachment or a soft hand brush to remove excess Chips.
- C. Using the Diamond Embedded Sanding Tool and Sanding Block sand the countertop as follows:

1. Using the Diamond Embedded Sanding Tool, sand the flat portion of the countertop surface in a circular motion, placing both hands on the tool and using moderate to heavy pressure. The goal here is to have a smooth finish on the flat surface.

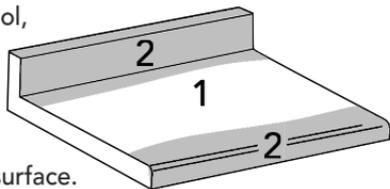

2. Next, use the Sanding Block to sand the backsplash and front edge. Since the Sanding Block has fully textured sides, it is used to get into tight spots the curved backsplash and front edge. You only need enough pressure to create a smooth, lightly textured surface. Do not sand through the chips.

NOTE: *While sanding, the Decorative Chip layer will look lighter in color, but will come back to its original color when the Protective Top Coat is applied.*

- D. Check to see that you have achieved the proper texture by comparing your countertop surface to the Texture Sample provided in your kit. If your countertop feels like this sample, you're all set. If not continue to sand until smooth.

IMPORTANT: Reference the "Textured Sample" sanding guide provided in the kit box. This guide will help you achieve optimal sanding amounts and final look. The final feel of your countertop depends on how smooth you sand the chips. Remember, what you feel is what the final product will be; the Protective Top Coat IS NOT A FILLER.

IMPORTANT: After sanding, if you notice any over-sanded or bare areas, you can easily do touch-ups using the “Touch-Up Instructions” in the FAQ section.

- E. Use a vacuum with brush attachment or a soft hand brush to remove chip dust. Rub your bare hand over the countertop surface to check for any rough or raised areas. Gently re-sand missed rough/uneven areas and then remove dust using the vacuum or hand brush. Remember - keep a light touch on corners and edges - you only need enough pressure to create a smooth, lightly textured surface.
- F. Wipe the surface clean with a damp, lint-free cloth and allow to dry.
- G. Rub your bare hand over the countertop to check for leftover dust. If you see dust on your hand, continue to wipe the countertop again with a damp lint free cloth and let dry. Repeat as necessary until all sanding dust has been removed.
- H. Once the dust is gone, wipe down once more with a damp lint free cloth for the final cleaning.
- I. Clean up all spilled or dropped chips and dust.

STEP #5 APPLY PROTECTIVE TOP COAT



(Time: approximately 1 hour for 50 square feet of countertops)

In this final step, the Protective Top Coat will create a beautiful, lasting and protective finish for your new countertop surfaces. The Protective Top Coat is low-odor and requires no special ventilation.

IMPORTANT: Contents of Protective Top Coat are combustible until applied to the surface. Extinguish all flames and pilot lights, and turn off stoves, heaters, electric motors and other sources of ignition during use until project is complete. Keep away from heat, sparks and flame. Do not smoke.



Tools needed: Protective Top Coat Part A and Part B, Stir Stick, 6" High Density Foam Roller, Roller Frame, 2" Synthetic Paint Brush, Paint Tray, Drop Cloth, Safety Glasses and Disposable Gloves.

- A. Wearing gloves and safety glasses, quickly pour the entire contents of Part A Activator into the Part B Base and thoroughly mix with a stir stick for at least 2 minutes. It is important to stir thoroughly for proper activation. Then, pour a portion of the blended Protective Top Coat mixture into a clean paint tray.

IMPORTANT: Once mixed and activated, you will have 4 hours to apply the Protective Top Coat. Do not use leftover Protective Top Coat after 4 hours, even if it's still liquid.

- B. Use a 2" synthetic paintbrush to apply a heavy, even layer of Protective Top Coat to the backsplash. Be sure your coverage includes 1" – 2" of the flat countertop surface that connects to the backsplash as you did in the application of the Adhesive Base Coat in Step #1. This will prevent your roller from accidentally bumping into the backsplash when rolling.
- C. For even coverage and to avoid brush marks, you must use a 6" long high density foam roller to apply Protective Top Coat over the flat counter area and front edge. Roll a heavy, even coat, from back to front, over the entire surface of the countertop as you did in the application of the Adhesive Base Coat in Step #1.
- D. Once complete, re-wet your roller and re-roll a final pass of Protective Top Coat on the wet surface, rolling in one direction. Visually inspect the surface and touch up light areas where more Protective Top Coat is needed.
- E. Allow the Protective Top Coat to dry undisturbed, taking steps to make sure the countertop is not touched or brushed up against. Keep windows closed, pets away, and ceiling fans off. Protective Top Coat will be tack free in 4 – 6 hours. Coating will dry overnight.

- F. Allow the countertop to dry to the touch, approximately 4 – 6 hours. Score the smooth painter's tape along the edges of the countertop. Then remove the tape.



Avoid leaning in to or touching the countertop while wet or tacky.

- G. Allow the Protective Top Coat to dry 48 hours for light use. Wait 7 days for full cure and maximum stain resistance. See "Maintenance and Care" in the FAQ section for definition of light use and full use.



Allow to dry 48 hours for light use.



Allow to dry 7 days for full use.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Countertop Transformations™

FAQs & Countertop Care Tips

For additional information, go to:
RustoleumTransformations.com

GENERAL TRANSFORMATIONS QUESTIONS

- Q.** IS COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ SAFE TO USE?
- A.** Countertop Transformations™ is safe to use and low-odor. Follow supplied instructions for wearing mask, gloves or safety glasses as indicated. Use care, just as you would use any other refinishing product.
- Q.** CAN I USE COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ OVER AN EXISTING COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ COATING?
- A.** Yes, you can apply a new Countertop Transformations™ coating over an existing Countertop Transformations™ surface. The existing coating will need to be sanded thoroughly with the Diamond Embedded Sanding Tool. Follow normal application process.

COUNTERTOP PREPARATION AND REPAIR

- Q.** PRIOR TO USING COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™, HOW DO I REPAIR CRACKS, CUTS, CHIPS, SCRATCHES OR BURNS IN MY ORIGINAL COUNTERTOP?
- A.** Countertop Transformations™ will coat and cover any burns and small scratches in the existing countertop. Cracks, chips, deeper cuts or dents can be repaired by filling them with a 2-part epoxy putty. When the putty dries, sand the area until it is even with the surrounding surface. Once repairs have been made, follow the normal application process.
- Q.** WHAT IF MY ORIGINAL COUNTERTOP LAMINATE IS DELAMINATING?
- A.** The original countertop needs to be in good structural condition before refinishing. If there is delamination, properly reattach the laminate. If existing laminate is blistering, bubbling or buckling, do NOT use the Countertop Transformations™.
- Q.** WHAT IF I MAKE A MISTAKE DURING THE COUNTERTOP REFINISHING PROCESS?
- A.** Poor chip adhesion or chips removed by leaning on or touching the surface: **Easy fix!** Just use a damp sponge dipped into the Adhesive Base Coat and lightly sponge on the area and immediately cover the area with Decorative Chips. For small repairs, you can apply chips by hand. Simply throw chips by the handful with force to the wet repaired area.
- Over-sanded or bare areas: Just dip a damp sponge into the Adhesive Base Coat, sponge it onto the surface and immediately cover with Chips. After 4 hours, sand down the area until it is even with the surrounding area. Continue with Protective Top Coat application.

APPLICATION TIPS

- Q. BESIDES LAMINATE, WHAT OTHER SURFACES CAN BE REFINISHED WITH COUNTERTOP TRANSFORMATIONSTM?**
- A.** With proper surface preparation, the Transformations™ coating system also adheres to hardwood and metal trim. All countertop materials should be sanded thoroughly with the Diamond Embedded Sanding Tool and tested for good Adhesive Base Coat adhesion before coating the entire surface area.
- Q. WHAT OTHER ROLLERS CAN I USE IF I DO NOT FIND A MICROFIBER ROLLER?**
- A.** Although it is recommended that you use a (3/8" nap) 6" Microfiber Roller, the following will suffice:
- 6" Multi-Purpose
 - 6" Woven Roller
 - General Purpose Polyester
- Q. HOW DO I REFINISH AROUND SINKS, STOVES, AND OTHER APPLIANCES?**
- A.** Mask the sink and adjacent areas using smooth painters tape. Be thorough about pressing in the edge to ensure none of the coating will bleed through. Make sure you cover the sink drain to keep Decorative Chips from falling in. If you are planning on replacing your sink in the near future, now is an ideal time.
- Q. HOW CAN I AVOID POTENTIAL APPEARANCE PROBLEMS?**
- A. Uneven Chip Application:** Apply a heavy, even coating of Adhesive Base Coat to allow the Decorative Chips to adhere consistently. Work quickly and do not allow the Adhesive Base Coat to dry.

APPLICATION TIPS (continued)

Q. WHAT SHOULD I DO IF THE SCREEN OF MY DIAMOND EMBEDDED SANDING TOOL GETS CLOGGED WITH CHIP DUST?

A. Simply clean out the dust using a shop vacuum with a hose attachment.

TIP: Do not apply Adhesive Base Coat onto too large an area at one time. Once Adhesive Base Coat starts to dry, Decorative Chips will not adhere well. Disperse Chips as quickly as possible while Adhesive Base Coat is still wet. To disperse Chips by hand, quickly scoop and spread/sprinkle. When done, go over the countertop with a flashlight, looking for glossy areas with low Decorative Chip density and spread additional Chips as needed.

Flaws in Top Coat Finish: You MUST use a lint-free, high density foam roller such as the Whizz® 6" Doors and Cabinet foam roller. Make sure to apply enough Protective Top Coat to cover Chips completely. This can be easily done by applying a first coat, then back-rolling in one direction over the first wet coat. Do not turn on a fan directly onto countertop to try and dry top coat faster.

Q. WHAT CAN I DO TO KEEP THE ADHESIVE BASE COAT WET LONGER?

A. To keep the Adhesive Base Coat wet prior to applying the Decorative Chips, keep windows closed and ceiling fans off. Avoid air movement or breezes while applying Adhesive Base Coat. This may cause it to dry faster. The Wetting Agent allows the surface to stay wet longer allowing the chips to better adhere to the Adhesive Base Coat.

APPLICATION TIPS (continued)

Q. HOW DOES HUMIDITY AND TEMPERATURE AFFECT THE COATING APPLICATION PROCESS?

A. Higher humidity will cause the Adhesive Base Coat to dry more slowly. This increases the time window for applying and adhering the Decorative Chips onto the wet Adhesive Base Coat. Ideal conditions are 50% relative humidity and temperature at or around 70°F. Do NOT apply the Adhesive Base Coat at relative humidity levels below 30% or above 70% and when the dew point is under 5°F.

TIP: If humidity is low, use a humidifier to increase moisture levels in the room.

Q. HOW DO I DISPOSE OF UNUSED PRODUCT AND SOILED RAGS OR BRUSHES?

A. Cover any unused, unmixed products tightly for storage. Any mixed Protective Top Coat material will harden and cannot be reused. Cover mixed Protective Top Coat securely, allow to harden in the container, and discard according to local regulations. Adhesive Base Coat tools can be cleaned with water.

MAINTENANCE AND CARE

Q. PLEASE DEFINE LIGHT USE VERSUS FULL USE?

A. Once the Protective Top Coat is dry it is okay to wipe down the surface with water; okay for contact with light weight items under 5 pounds; and okay for light food preparation. The Protective Top Coat needs to dry for 48 hours before light use, such as:

- Light weight items under 5 pounds
- Wiping down surface with sponge and water
- Water pooling
- Light food preparation
- Cleaners or chemicals
- Using a toaster or crockpot

The countertops need to dry for 7 days before resuming normal use. Never use harsh chemicals or super-abrasives to clean your countertops. Wait 48 hours before caulking around the sink with 100% silicone caulk.

- Resume normal use
- No harsh chemicals or super abrasives

Q. HOW DO I SAFELY MAINTAIN MY NEW COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ SURFACES?

A. Caring for your resurfaced countertops is easy. To clean the surface, use a damp cloth or sponge and a mild soap or detergent. The easiest way to avoid stains is to not let spills sit on the surface. All countertop surfaces should be wiped clean regularly. For dark scuff marks or crayon, try Mr. Clean® Magic Eraser®.

Trivets and potholders will protect against heat damage, and using cutting boards for food prep will eliminate any chance of scratching.

Q. HOW LONG WILL COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ LAST?

A. With normal use and proper care, your refinished surfaces will last for years.

SAFETY INFORMATION

AVOID CONTACT WITH SKIN, EYES AND CLOTHING. WEAR EYE PROTECTION, GLOVES AND PROTECTIVE CLOTHING. WASH THOROUGHLY AFTER HANDLING.

For skin contact, wash affected area with soap and water and rinse well.

FIRST AID: In case of contact with eyes, flush with cold water for 15 minutes.

If swallowed, do not induce vomiting. Drink 1-2 glasses of water or milk.

Contact a physician immediately.

KEEP OUT OF REACH OF CHILDREN. DO NOT TAKE INTERNALLY.

Additional Information and Technical Help

For More Information, visit the Rust-Oleum Transformations™ website at RustoleumTransformations.com or call 1-888-577-8459.

WARNING:

If you scrape, sand, or remove old paint, you may release lead dust. LEAD IS TOXIC. EXPOSURE TO LEAD DUST CAN CAUSE SERIOUS ILLNESS, SUCH AS BRAIN DAMAGE, ESPECIALLY IN CHILDREN. PREGNANT WOMEN SHOULD ALSO AVOID EXPOSURE. Wear a NIOSH-approved respirator to control lead exposure. Clean up carefully with HEPA vacuum and a wet mop. Before you start, find out how to protect yourself and your family by contacting the National Lead Information Hotline at 1-800-424-LEAD or log on to www.epa.gov/lead.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Countertop Transformations™

Aplicación de Countertop Transformations™

Countertop Transformations™ es un producto fácil de aplicar y asequible para transformar encimeras laminadas desgastadas o dañadas, en superficies nuevas hermosas, y duraderas – todo esto en un fin de semana sin el desorden y alto costo de un reemplazo total. Este acabado duradero y de primera calidad viene con una satisfacción 100% garantizada.

IMPORTANTE: Estas instrucciones incluyen varios recuadros con importante información sobre los detalles exactos para la aplicación que se tienen que seguir, para asegurar el mejor proceso para la aplicación, y también para obtener un resultado con la mejor calidad. Léalas completamente antes de empezar.

ANTES DE EMPEZAR

Veas las instrucciones en el DVD Educativo incluido en el kit para un repaso de la aplicación paso por paso. Para más información vea la sección con las Preguntas Más Frecuentes que se encuentra al fin de este folleto. También puede encontrar ideas y sugerencias para la aplicación en el sitio RustoleumTransformations.com.

REUNA Y ORGANIZE SUS HERRAMIENTAS Y ABASTECIMIENTOS

Obtenga los artículos necesarios para su proyecto usando la Lista de Comprobación para los Abastecimientos del Proyecto:

LISTA DE ABASTECIMIENTOS DEL PROYECTO

INCLUIDOS EN EL KIT

Sistema Completo para el Acabado Countertop Transformations™

- DVD y Folleto Educativo
- Capa Base de Adhesivo
- Agente Humedecedor
- Astillas Decorativas de Color
- Capa Protectora de 2-Partes (Partes A y B)
- Herramienta Amoladora de Diamante
- Bloque de Lija
- Dispensador de Astillas Decorativas
- Raspador de Astillas Decorativas
- Palitos para Mezclar

NO ESTÁN INCLUIDOS EN EL KIT

Otros Artículos Necesarios:

- (1) Rodillo y Armazón de 6" con Pelusa de Microfibra de 3/8"
- (1) Rodillo Espuma de Alta Densidad y Armazón de 6"
- 2 Bandejas para Pintura
- (2) Brochas Sintéticas para Pintar de 2"
- Cinta Lisa Adhesiva de Pintor (tamaño 2")
- Paños grandes para Cubrir
- Hojas de Plástico

- Guantes Desechables
- Trapos Libres de Pelusas
- Máscara de Polvo
- Gafas Protectoras

Artículos Necesarios Sugeridos:

- Calafateo de 100% Silicona para Cocina y Baño (para las reparaciones)
- Escobilla y pala o Aspiradora con Cepillo
- Espátula para Masilla

CÓMO MEDIR EN PIES CUADRADOS

IMPORTANTE: Mida su encimera antes de empezar el proyecto. Si esta medida excede la cobertura indicada en el paquete de su equipo, Usted necesitará comprar un kit adicional.

MIDA LA ENCIMERA (Pies Cuadrados)

antes de empezar el proyecto con las instrucciones que siguen.

Para una en forma L, divida la encimera en dos secciones y mida:

SECCIÓN 1: Largo x Ancho = Área #1

Mida el largo y el ancho de la sección más grande en pulgadas, incluyendo el borde del frente y la barra de atrás. Multiplique el número de pulgadas de largo por el número de pulgadas de ancho para obtener la cantidad total de pulgadas cuadradas. Luego, divida el número total de pulgadas cuadradas por 144 para convertirlas en pies cuadrados.

SECCIÓN 2: Largo x Ancho = Área #2

Como se hizo más arriba, mida el largo y el ancho de la sección más pequeña, incluyendo el borde del frente y el zocalo, para averiguar el área total en pulgadas cuadradas. Divida ese número por 144 para convertir la medida a pies cuadrados.

Ejemplo:
Largo de encimera (120") multiplicados por el ancho de encimera (24") es igual a 2880" cuadradas. Total de pulgadas cuadradas (2880) dividido por 144 es igual a 20 pies cuadrados.

Área #1 + Área #2 = Total de Pies Cuadrados

Sume la cantidad de pies cuadrados del Área #1 a la cantidad de pies cuadrados del Área #2 para calcular la cantidad total de pies cuadrados.

Cantidad de Pies Cuadrados de Mi Área # 1 _____ + Pies Cuadrados de Mi Área #2 _____ = _____ Total de Pies Cuadrados.

CÓMO EFECTUAR LA MEDIDA – EN PIES LINEALES



Antes de empezar su proyecto use las instrucciones que se encuentran más abajo. *Vea la ilustración (B) más abajo.*

Calcule la cantidad de pies lineales midiendo el largo de sus encimeras*. Divida la superficie de sus encimeras en secciones y siga los siguientes pasos

PASO 1: Mida el largo de todas las secciones de las encimeras.

PASO 2: Sume todas las secciones juntas para calcular la cantidad de pies cuadrados.

*Distancia estándar del ancho de una encimera es de 24"

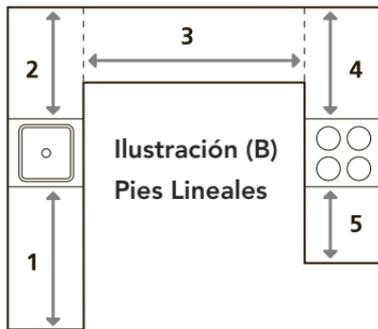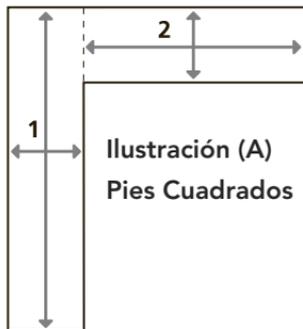

PREPARE TODO PARA EL PROYECTO



30-45 MINUTOS

PREPARE LA ENCIMERA:

(Tiempo necesario: aproximadamente 30-45 minutos para preparar 50 pies cuadrados de encimera)



Herramientas necesarias: Herramienta Amoladora de Diamante Cinta Lisa de Pintor de 2", Paños grandes para Cubrir, Trapos Libres de Pelusa, Aspiradora, Máscara de Polvo, y Guantes Desechables.

Los siguientes pasos asegurarán que la Capa Base de Adhesivo esté bien adherida.

- A. Asegure de que el área de la encimera este en buena condición y que cualquier grieta, desportilladuras y mellas han sido reparadas. (Vea "Las Recomendaciones para la Reparación" en la sección de las Preguntas Frecuentes.) Después, limpie bien la superficie con jabón y agua para remover cualquier contaminante. Déjela secar.
- B. Usando una máscara de el polvo y guantes, lije completamente toda la superficie de la encimera usando la Herramienta Amoladora de Diamantes. Ponga firmemente ambas manos sobre la Herramienta y lije usando movimientos circulares. Preste una atención especial al zócalo y en el borde del frente de la encimera. Tenga mucho cuidado al lijar alrededor del fregadero y otras áreas porque la herramienta para lijar puede rasguñar fácilmente estas superficies. Remueva todo el calafateo alrededor del fregadero y el zócalo usando una espátula para masilla.
- C. Use la aspiradora con manguera para remover el polvo del lijado y luego limpie a superficie de la encimera con un trapo húmedo y libre de pelusas. Si no tiene una aspiradora de taller, puede usar una escobilla de mano y pala. Una vez que la superficie esté seca, pase su mano limpia sobre la encimera para detectar la existencia de polvo. Si ve polvo en su mano, limpie la encimera otra vez y permita que seque completamente. Repita si es necesario hasta que todo el polvo ha sido removido.



Si Usted está planeando el reemplazo de su fregadero en un futuro cercano, ahora es el momento ideal para hacer esto.

D. Tenga cuidado de inspeccionar toda la superficie para asegurar que todo el brillo haya sido eliminado de toda la superficie. El proceso de quitar el brillo se habrá completado cuando la superficie esté cubierta de pequeños rasguños.

IMPORTANTE: La completa eliminación del brillo es de **IMPORTANCIA FUNDAMENTAL** para poder aplicar este acabado.

E. Cubra el fregadero, electrodomésticos y todas las áreas adyacentes usando cinta lisa de pintor y también cubra el desagüe del fregadero. Cubra el piso a lo largo de la base de los gabinetes. Aplique cinta lisa de pintor y hojas de plástico en la pared detrás del zócalo para asegurar una adhesión apropiada.

F. Por favor revise "Los Tiempos de Secado de la Aplicación" al fin de las instrucciones antes de empezar el proyecto.

IMPORTANTE: El contenido de la Capa Protectora es combustible hasta que se aplica sobre la superficie. Extinga todas las llamas de fuego, llamas piloto, y apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso hasta que el proyecto se ha completado. Mantenga fuera del alcance del calor, chispas y llamas de fuego. No fumar.



PASO #1 APLICACIÓN DE LA CAPA BASE DE ADHESIVO

(Tiempo: Aproximadamente 1 hora para aplicar sobre 50 pies cuadrados de espacio de encimera)

Una vez que la encimera haya sido preparada, aplique la Capa Base de Adhesivo, la acon la encimera vieja y unirá las Astillas Decorativas con la nueva superficie. Si su encimera mide más de 6 pies de largo, haga que una segunda persona le ayude con la aplicación de la Capa Base de Adhesivo.



Herramientas necesarias: Capa Base de Adhesivo, Palito para Mezclar, Agente Humedecedor, Rodillo de 6" con Pelusa de Microfibra de 3/8", Bandeja para Pintar para Mini Rodillo, Brocha Sintética de 2", y Guantes Desechables.


IMPORTANTE: Una vez que la Capa Base de Adhesivo ha sido aplicada, tiene 20 minutos para aplicar las Astillas Decorativas de Color antes de que la Capa Base de Adhesivo se seque. Antes de aplicar la Capa Base de Adhesivo, prepare el Dispensador de Astillas Decorativas que se encuentra incluido en el kit, llenándolo hasta un $\frac{3}{4}$ de su capacidad con Astillas Decorativas. Ajuste el Dispensador de Astillas Decorativas en la posición #2 en el agarrador. Use solamente las astillas decorativas incluidas en este kit. **SE RECOMIENDA TRABAJAR CON UN CONJUNTO DE DOS PERSONAS Y HACER QUE UNA PERSONA TRABAJE CON LA BROCHA, MIENTRAS QUE LA OTRA TRABAJA CON UN RODILLO.**

A. Mezcle bien la Capa Base de Adhesivo con el palito para mezclar. Vierta una porción de la Capa Base de Adhesivo dentro de una bandeja limpia para pintar.

B. ***Usted tiene que trabajar rápidamente*** para mantener un borde húmedo sobre toda la superficie. Empezando con el zócalo, use una brocha sintética de 2" para aplicar una Capa Base de Adhesivo bien gruesa y uniforme.

C. Asegure de que su cobertura incluye 1-2" de la superficie plana de la encimera que conecta con el zócalo. Esto evitará que su rodillo toque accidentalmente el zócalo durante la aplicación.

D. Trabajando desde atrás hacia adelante, use un rodillo de 6" y pelusa de microfibra de 3/8" de largo para aplicar abundantemente una Capa Base de Adhesivo bien gruesa y uniforme sobre toda la encimera. Luego use otra vez la brocha para cubrir cualquier espacio delgado (ejemplo: alrededor del fregadero) **UNA CAPA BASE DE ADHESIVO BIEN GRUESA Y UNIFORME ES NECESARIA PARA ASEGURAR UNA ADHESIÓN MÁXIMA DE LAS ASTILLAS DECORATIVAS.**

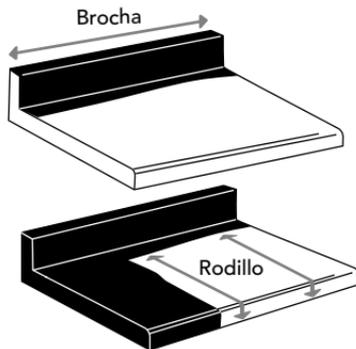

Agarre el rodillo en un ángulo alto cuando está aplicando la Capa Base de Adhesivo para lograr una aplicación uniforme.

IMPORTANTE: Las Astillas Decorativas tienen que ser aplicadas antes de que la Capa Base de Adhesivo se seque. Busque los puntos naturales de parada en la superficie de la encimera para trabajar en secciones más pequeñas. Aplique gradualmente la Capa Base de Adhesivo y las Astillas Decorativas sobre toda el área de la superficie. Vea la tabla sobre los Tiempos de Secado para la Aplicación de la Capa Base de Adhesivo.

TIEMPOS DE SECADO DE LA APLICACIÓN:

Capa Base de Adhesivo Aplique cuando la temperatura de habitación se encuentra entre 16° C y 27° C (60° F y 80° F)

Humedad de Habitación	Ultra Baja (0 - 30%)	Baja (30 - 50%)	Alta (50 - 70%)	Ultra Alta (70 - 100%)
Tiempo de Aplicación	No Aplique*	10 Minutos	20 Minutos	No Aplique

* Añada humedad con humidificador

Tiempo de Secado de Astillas Decorativas: Hasta el día siguiente, o por lo menos 12 horas.

Tiempo de Secado de Capa Protectora: 48 horas para uso liviano; 7 días para uso completo.

- E. Una vez que la Capa Base de Adhesivo ha sido aplicada sobre toda la superficie, vuelva a mojar su rodillo y empiece otra aplicación usando movimientos uniformes en una sola dirección, siempre jalando hacia su cuerpo.
- F. Después de que la Capa Base de Adhesivo ha sido aplicada, rápidamente inspeccione la completa superficie de la encimera para detectar gotas, errores, o áreas donde la cobertura es muy delgada. Aplique más Capa Base de Adhesivo donde sea necesario. Para efectuar la reparación de golpes accidentales, vea los consejos sobre "Preparación y Reparaciones" en la sección de las Preguntas Frecuentes.

PASO #2 APLICACIÓN DEL AGENTE HUMEDECEDOR

El Agente Humedecedor mantiene la Capa Base de Adhesivo húmeda un tiempo más largo y mejora la adhesión de las Astillas Decorativas de Color.

- A. Ponga el gatillo y agite bien el Agente Humedecedor antes de usarlo.
- B. Empiece a rociar una neblina liviana del Agente Humedecedor sobre la recién aplicada Capa Base de Adhesivo. Asegure de cubrir el zócalo y el borde del frente completamente porque estas áreas se secan primero y más rápido. Rocíe para humedecer el área pero no permita que se formen charcos.
- C. Inmediatamente proceda con la aplicación de las Astillas Decorativas de Color.

IMPORTANTE: Use solamente el Agente Humedecedor en la Capa Base de Adhesivo – No use este producto con la Capa Protectora. Evite que el Agente Humedecedor se ponga en contacto con otras superficies pintadas, electrodomésticos, gabinetes, u otras encimeras que no han sido tratadas con la Capa Base de Adhesivo.

PASO #3 APLICACIÓN DE LA ASTILLAS DECORATIVAS

(Tiempo: aproximadamente 20 minutos para cubrir 50 pies cuadrados de la encimera)



20 MINUTOS




Herramientas que necesitan estar listas: Dispensador de Astillas llenado hasta un $\frac{3}{4}$ con Astillas Decorativas

Las Astillas Decorativas tienen que ser dispersadas rápidamente sobre la superficie completa de la encimera antes de que la Capa Base de Adhesivo se seque. Cuando usted termina toda la encimera, el zócalo, y el borde del frente tienen que encontrarse completamente cubiertos con las Astillas Decorativas. Una vez que las Astillas Decorativas han sido aplicadas, **NO TOQUE** la encimera hasta que la superficie tratada se completa de secar hasta el día siguiente (un mínimo de 12 horas).

A. Mientras que la Capa Base de Adhesivo todavía se encuentra seca, aplique inmediatamente las Astillas Decorativas usando el Dispensador de Astillas Decorativas, que ha preparado anteriormente. Si algunas áreas de la Capa Base de Adhesivo empiezan a secarse, aplique una nueva capa usando más Capa Base de Adhesivo. Ajuste el Dispensador de Astillas Decorativas en la posición #2, jale el gatillo y rote la manija hacia la derecha, usando un movimiento uniforme.

B. Aplique las Astillas Decorativas usando el siguiente método de aplicación:

1. Aplique las Astillas Decorativas en el zócalo.
2. Rápidamente aplique las Astillas Decorativas en el borde del frente.
3. Aplique una cobertura completa de las Astillas Decorativas sobre toda la superficie plana.

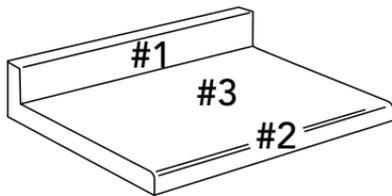

No se olvide: Más es Mejor. Aplique suficiente cantidad de Astillas Decorativas para cubrir completamente el zócalo, el borde del frente y la superficie plana.

IMPORTANTE: Tenga mucho cuidado de no tocar el borde del frente durante la aplicación de las Astillas Decorativas. Si llegara a tocar la Capa Base de Adhesivo húmeda antes de aplicar las astillas, usando una esponja aplique más Capa Base de Adhesivo, cubra con Astillas Decorativas, y continúe a la Próxima sección.

- C. Una vez que toda la encimera ha sido cubierta con las Astillas Decorativas, inspeccione visualmente toda la encimera, desde el borde del frente hasta el zócalo para asegurar que 100% de la Capa Base de Adhesivo ha sido completamente cubierta con las Astillas Decorativas. Es muy importante que **NO SE VEA EL ADHESIVO BRILLOSO** a través de las Astillas Decorativas. Aplique más Astillas Decorativas donde necesario.
- D. Una vez que toda la encimera ha sido cubierta con las Astillas Decorativas, **NO TOQUE** la nueva superficie.
- Permita que el nuevo acabado seque hasta el día siguiente o por un mínimo de 12 horas. Sin embargo, Usted tiene que lijar dentro de 24 horas después de haber aplicado la Capa Base de Adhesivo.

PASO #4 LIJE Y ALICE



(Tiempo: aproximadamente 2 horas para cubrir 50 pies cuadrados de superficie de encimera)

En este punto, la superficie con las Astillas Decorativas, que ahora se encuentra áspera, será raspada y lijada hasta llegar a un acabado bello, y liso usando el Raspador de Astillas y la Herramienta Amoladora de Diamantes.



Herramientas necesarias: Raspador de Astillas, Herramienta Amoladora de Diamantes, Bloque de Lija, Máscara de Polvo, y Aspiradora o Escobilla de Mano.

- A. Use una aspiradora o escobilla de mano para remover con mucho cuidado el exceso de Astillas Decorativas de la superficie.


B. Usando una máscara de polvo, use el Raspador de Astillas para raspar la superficie y así remover los bordes de las Astillas Decorativas y todas las que se encuentran sueltas. Use suficiente presión para derribar las Astillas. Tenga mucho cuidado de no dañar la superficie, especialmente a lo largo de los bordes y las esquinas. Use una aspiradora con un cepillo o sino una escobilla de mano para remover el exceso de Astillas.

C. Usando la Herramienta Amoladora Diamantes y el Bloque de Lija, lije las encimeras en la siguiente manera:

1. Usando la Herramienta Amoladora, lije la porción plana de la encimera usando movimientos circulares, con ambas manos sobre la herramienta y usando una presión hacia abajo desde moderada hasta pesada. El objetivo es lograr un acabado liso en la superficie plana.

2. Luego, lije usando el bloque de lija el zócalo y el borde del frente. Como el Bloque de Lija tiene lados texturizados, úselo para llegar a esos lugares pequeños, las curvas del zócalo y el borde del frente. Solamente necesita suficiente presión para crear una superficie lisa, con un poco de textura. No lije a través de las astillas decorativas.

NOTA: Al lijar, la capa de Astillas Decorativas se verá con un color más claro, pero regresará a su color original después de la aplicación de la Capa Protectora.

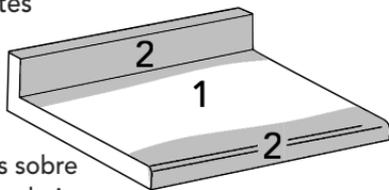

D. Inspeccione para ver si Usted ha logrado la textura apropiada comparando la superficie de su encimera con la Muestra de Textura incluida en su kit. Si su encimera se siente como esta muestra, ya ha acabado. Si no, continúe lijando hasta que se encuentre más lisa.

IMPORTANTE: Vea la “Muestra de Textura” incluida en la caja del kit. Esta guía le ayudará a lograr el lijado necesario. La textura final de su encimera depende en cuán lisas estén las astillas. No se olvide que lo que Usted siente es lo que será el producto final; la Capa Protectora NO ES UN RELLENO.

IMPORTANTE: Después de haber lijado, si Usted nota cualquier área demasiado lijada o descubierta, Usted puede fácilmente retocar usando las “Instrucciones para el Retocado” en la sección de las preguntas frecuentes.

- E. Use una aspiradora con un cepillo accesorio o un cepillo suave de mano para remover el polvo de las astillas. Pase su mano sobre la superficie de la encimera para detectar cualquier área áspera o que se ha levantado. Con mucho cuidado vuelva a lijar las áreas que han faltado o que se encuentran ásperas/desperejas y luego remueva el polvo usando una aspiradora o una escobilla de mano. No se olvide – mantenga un toque liviano en las esquinas y los bordes – solamente necesita suficiente presión para crear una superficie lisa y con muy poca textura.
- F. Limpie la superficie con un trapo húmedo y libre de pelusas y permita secar.
- G. Pase sus manos sobre la superficie de la encimera para detectar cualquier polvo restante. Si ve polvo en sus manos, continúe limpiando la encimera con un trapo húmedo libre de pelusas y luego deje secar. Repita según necesario hasta que todo el polvo del lijado haya sido removido.
- H. Una vez que el polvo ha sido eliminado, limpie una vez más con un trapo limpio libre de pelusas para completar la limpieza.
- I. Limpie bien todas las astillas decorativas y el polvo restante.

PASO #5 APLICACIÓN DE LA CAPA PROTECTORA



(Tiempo: aproximadamente 1 hora para cubrir 50 pies cuadrados de la encimera)

En este paso final, la Capa Protectora producirá un hermoso y duradero acabado protector en las nuevas superficies de su encimera. Esta Capa Protectora tiene poco olor, y no requiere una ventilación especial.

IMPORTANTE: El contenido de la Capa Protectora es combustible hasta que se aplica sobre la superficie. Extinga todas las llamas de fuego, llamas piloto, apague las estufas para cocinar, calentadores, motores eléctricos y otras fuentes de ignición durante el uso y hasta que el proyecto se ha completado. Mantenga fuera del alcance del calor, chispas y llamas de fuego. No fume.



Herramientas necesarias: Parte A y Parte B de Capa Protectora, Palito para Mezclar, Rodillo de Espuma de Alta Densidad de 6", Armazón de Rodillo, Brocha Sintética de 2", Bandeja para Pintar, Material Tejido para Cubrir, Gafas Protectoras, y Guantes Desechables.

- A. Usando guantes y gafas protectoras, vierta rápidamente el contenido completo de la Parte A que es el Activador, dentro del contenedor de la Parte B o la Base y mezclelos completamente usando el Palito para Mezclar por lo menos por 2 minutos. Es muy importante mezclar completamente para lograr una activación apropiada. Luego, vierta una porción de la mezcla de esta Capa Protectora en la bandeja limpia para pintar.

IMPORTANTE: Una vez que se ha mezclado y activado, usted tendrá 4 horas para la aplicación de esta Capa Protectora. No use cualquier residuo restante de esta Capa Protectora después de 4 horas, aún cuando todavía se encuentre en forma líquida.

- B. Use una brocha para pintar de 2" para aplicar una capa gruesa, uniforme de la Capa Protectora al zócalo. Asegure de que su cobertura incluye 1 – 2" de la superficie plana de la encimera que conecta con el zócalo como lo hizo durante la aplicación de la Capa Base de Adhesivo en el Paso #1. Esto evitará que su rodillo toque el zócalo.
- C. Para lograr una cobertura uniforme y para evitar marcas de las cerdas de brocha, use un rodillo de espuma de alta densidad de 6" de largo para aplicar la Capa Protectora sobre la superficie plana de la encimera y el borde del frente. Aplique una capa gruesa y uniforme, desde atrás hasta el frente, y sobre toda la superficie completa de la encimera tanto como lo hizo durante la aplicación de la Capa Base de Adhesivo en el Paso #1.
- D. Al terminar, vuelva a mojar su rodillo y aplique una mano final de la Capa Protectora sobre la superficie húmeda, usando un movimiento en una sola dirección. Inspeccione visualmente la superficie y retoque las áreas donde se necesita una cantidad adicional de la Capa Protectora.
- E. Permita que la Capa Protectora seque sin ser molestada, asegurando de que la encimera no es tocada o raspada por una persona u objeto. Mantenga todas las ventanas cerradas, los animales domésticos afuera, y los ventiladores de techo apagados. Esta Capa Protectora se encontrará seca al tacto en 4-6 horas. La misma estará seca al día siguiente.
- F. Permita que la encimera seque hasta que se pueda tocar, aproximadamente 4-6 horas. Haga una raya para marcar sobre la cinta de pintor a lo largo de los bordes de la encimera. Luego, quite la cinta.



Evite inclinarse sobre la encimera o tocarla cuando se encuentra húmeda o pegajosa.

G. Permita que la Capa Protectora se seque por 48 horas antes de permitir un uso liviano. Espere 7 días para lograr una curación completa y una resistencia máxima contra las manchas. Vea “Mantenimiento y Cuidado” en la sección de Preguntas Frecuentes para averiguar las definiciones de uso liviano y uso completo.



Permita secar por 48 horas para uso liviano.



Permita secar por 7 días para uso completo.

• TRUSTED QUALITY SINCE 1921 •

RUST-OLEUM®

Countertop
Transformations™

**Preguntas Frecuentes y Consejos para
el Cuidado de Encimeras**

**Para obtener información adicional, vaya al sitio:
RustoleumTransformations.com**

PREGUNTAS GENERALES SOBRE TRANSFORMACIÓN

- P.** ¿CÚAN SEGURO ES EL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™?
- R.** El uso del producto Countertop Transformations™ es seguro y presenta un bajo olor. Siga las instrucciones adjuntas que recomiendan el uso de una máscara para respirar, guantes y gafas protectoras como están indicados. Observe mucho cuidado, tanto como cuando usa cualquier otro producto para el reacabado.
- P.** ¿PUEDO USAR EL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™ SOBRE EL ACABADO EXISTENTE DEL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™?
- R.** Sí, usted puede aplicar un nuevo acabado de Countertop Transformations™ sobre una superficie ya tratada con el producto Countertop Transformations™. El acabado existente necesitará ser lijado completamente con la Herramienta Amoladora de Diamantes. Siga el proceso normal para la aplicación
-

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ENCIMERA

- P.** ANTES DE USAR COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™, ¿CÓMO PUEDO REPARAR LAS GRIETAS, CORTES, DESPORTILLADURAS, RASGUÑOS Y QUEMADURAS EN MI ENCIMERA ORIGINAL?
- R.** Countertop Transformations™ formará una capa y cubrirá cualquier quemadura y pequeños rasguños en la encimera existente. Las grietas, desportilladuras, cortes profundos o abolladuras pueden ser reparadas rellenándolas con una masilla de epóxica de 2 componentes. Cuando la masilla se encuentra seca, lije el área hasta que llegue al mismo nivel de la superficie circundante. Una vez que la reparación se ha efectuado, siga el proceso normal para la aplicación

PREPARACIÓN Y REPARACIÓN DE LA ENCIMERA continuación

- P.** ¿QUÉ OCURRIRÁ SI MI ENCIMERA LAMINADA ORIGINAL ESTA DESLAMINANDO O SEPARÁNDOSE?
- R.** La encimera original tiene que encontrarse en buena condición estructural antes de la aplicación de cualquier acabado. Si un deslaminamiento está ocurriendo, vuelva a pegar apropiadamente el producto laminado. Si el existente laminado se está llenando de burbujas o se está doblando **NO USE** el producto Countertop Transformations™.
- P.** ¿QUÉ PASA SI COMETO UN ERROR DURANTE EL PROCESO DE REACABADO DE LA ENCIMERA?
- R.** Un ejemplo es cuando existe una adhesión pobre de las astillas o astillas que han sido removidas al apoyarse o haber tocado la superficie:
¡Esto tiene una fácil reparación! Simplemente sumerja una esponja húmeda en la Capa Base de Adhesivo y pase la esponja sobre la superficie y luego inmediatamente cubra la misma con astillas. Para reparaciones pequeñas, Usted puede aplicar las astillas usando sus manos. Simplemente arroje las astillas a manos llenas con fuerza hacia el área húmeda en reparación.

Áreas donde se ha lijado mucho o que están descubiertas: Simplemente sumerja la esponja en la Capa Base de Adhesivo, y pase la esponja sobre la superficie y luego inmediatamente cubra la misma con astillas. Después de 4 horas, lije el área hasta que se encuentre al mismo nivel del área circundante. Continúe con la Aplicación de la Capa Protectora.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN

- P.** ADEMÁS DE LAMINADOS, ¿QUÉ OTRAS SUPERFICIES PUEDEN SER REACABADAS CON EL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™?

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN *continuación*

- R. Con una preparación apropiada de la superficie, el sistema del acabado de Transformations™ también se puede adherir a madera dura y molduras de metal. Todos los materiales de encimeras tienen que ser lijados completamente con la Herramienta Amoladora de Diamantes y tienen que ser sometidos a prueba para determinar una buena adhesión con la Capa Base de Adhesivo, antes de aplicarlos sobre toda el área de la superficie completa.
- P. ¿QUÉ OTRO RODILLO PUEDO USAR SI NO PUEDO ENCONTRAR UN RODILLO DE MICROFIBRA?
- R. A pesar de que se recomienda que Usted use un Rodillo de 6" con Pelusa de Microfibra de 3/8", los siguientes serán suficiente:
- Propósitos Múltiples de 6" • Poliéster de Propósito General
 - Rodillo Tejido de 6"
- P. ¿CÓMO PUEDO APLICAR UN NUEVO ACABADO ALREDEDOR DE FREGADEROS, ESTUFAS PARA COCINAR, Y OTROS ELECTRODOMÉSTICOS?
- R. Cubra el fregadero y todas las áreas adyacentes con cinta lisa de pintor. Tenga cuidado de apretar sobre los bordes para asegurar de que el acabado no llegará adentro. Asegure de cubrir el sumidero del fregadero para evitar que las Astillas Decorativas entren en el agujero. Si Usted está planeando el reemplazo de su fregadero en un futuro cercano, ahora es el momento ideal.
- P. ¿CÓMO PUEDO EVITAR POSIBLES PROBLEMAS CON LA APARIENCIA?
- R. **Aplicación Desigual de Astillas:** Aplique una capa gruesa uniforme de Capa Base de Adhesivo para que las Astillas Decorativas se adhieran consistentemente. Trabaje rápidamente y no permita que la Capa Base de Adhesivo se seque.

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN continuación

P. ¿QUÉ PUEDO HACER SI LA PANTALLA DE MI HERRAMIENTA AMOLADORA DE DIAMANTES SE TAPA CON EL POLVO DE LAS ASTILLAS DECORATIVAS?

R. Simplemente elimine el polvo usando una aspiradora de taller con su accesorio de manguera.

CONSEJO: No aplique la Capa Base de Adhesivo sobre un área muy grande al mismo tiempo. Una vez que la Capa Base de Adhesivo empieza a secar, las Astillas Decorativas no se podrán adherir bien. Distribuya esparciendo las Astillas lo más pronto posible mientras que la Capa Base de Adhesivo todavía se encuentra húmeda. Para dispersar las Astillas a mano, rápidamente recójalas y tírelas. Cuando ha terminado de hacer esto, inspeccione toda la encimera con una linterna, buscando cualquier área lustrosa con una densidad baja de Astillas Decorativas. Aquí puede esparzar unas Astillas adicionales.

Desperfectos en el Acabado de la Capa Protectora: Usted TIENE que usar un rodillo de espuma de alta densidad y libre de pelusas como el llamado Whizz® de 6 pulgadas para Puertas y Gabinetes. Asegure de aplicar suficiente Capa Protectora para cubrir las Astillas completamente. Esto se hace fácilmente aplicando una primera capa, y luego volviendo a pasar el rodillo desde atrás en una sola dirección sobre la primera capa húmeda. No usar un ventilador de aire directamente sobre la encimera para tratar de secar la última capa un poco más rápido.

P. ¿QUÉ PUEDO HACER PARA QUE LA CAPA BASE DE ADHESIVO SE MANTENGA HÚMEDA UN TIEMPO MÁS LARGO?

CONSEJOS PARA LA APLICACIÓN continuación

- R.** Para mantener la Capa Base de Adhesivo húmeda antes de aplicar las Astillas Decorativas, se tiene que dejar las ventanas cerradas y todos los ventiladores de techo apagados. Evite cualquier movimiento o brisas de aire durante la aplicación de la Capa Base de Adhesivo. Esto puede hacer que la capa seque más rápido. El Agente Humedecedor permite que la superficie se quede húmeda más tiempo permitiendo que las astillas se adhieran mejor con la Capa Base de Adhesivo.
- P.** ¿CÓMO AFECTAN LA HUMEDAD Y LA TEMPERATURA AL PROCESO DE LA APLICACIÓN?
- R.** Una humedad más alta causará que la Capa Base de Adhesivo seque más lentamente. Esta humedad aumenta el tiempo disponible para aplicar y para la adhesión de las Astillas Decorativas sobre la Capa Base de Adhesivo. Las condiciones ideales son un 50% de Humedad Relativa y una temperatura de alrededor de 21° C (70° F). NO aplique la Capa Base de Adhesivo cuando la humedad relativa se encuentra debajo de un 30% o sobre un 70% y cuando el punto de condensación se encuentra debajo de 3° C (5° F).

CONSEJO: Si la humedad es muy baja, use un humidificador para aumentar el nivel de humedad en la habitación.

- P.** ¿CÓMO PUEDO DESECHAR EL PRODUCTO QUE NO SE HA USADO Y LOS TPAOS Y BROCHAS SUCIOS?
- R.** Cubra bien todos los materiales que no se han usado, los productos que no se han mezclado, y luego póngalos en un almacén. Cualquier cantidad de Capa Protectora que ya se encuentra mezclada se pondrá dura y no puede ser usada otra vez. Cubra bien la Capa Protectora ya mezclada, y permita que se endurezca en el contenedor, luego deseche la misma de acuerdo a las regulaciones locales. Las herramientas usadas para aplicar la Capa Base de Adhesivo pueden ser lavadas con agua para limpiarlas.

MANTENIMIENTO Y CUIDADO

P. POR FAVOR DEFINA USO LIVIANO Y USO COMPLETO

R. Una vez que la Capa Protectora se encuentra seca se puede limpiar la superficie con agua. Se puede hacer contacto con artículos livianos que pesan menos de 5 libras y también se puede usar la encimera para la preparación de comidas livianas. La Capa Protectora necesita 48 horas para secar antes de ser sometida a un uso liviano, como los siguientes:

- Artículos de peso liviano bajo 5 libras
- Limpieza con esponja y agua
- Preparación de comidas livianas
- Limpiadores o químicos
- Uso de tostadoras y ollas eléctricas

La encimera tiene que secar por 7 días antes de resumir un uso normal. Nunca use químicos fuertes o abrasivos muy agresivos para limpiar su encimera. Espere 48 horas antes de aplicar sellos de calafateo alrededor del fregadero si se usa calafateo de 100% silicona.

- Resuma uso normal
- No use químicos fuertes o abrasivos muy agresivos

P. ¿CÓMO PUEDO MANTENER SIN DAÑOS A MI NUEVA SUPERFICIE DESPUÉS DE LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™?

R. El cuidado de esta nueva superficie de su encimera es algo fácil. Para limpiar la superficie, use un trapo o esponja húmedo y jabón suave o detergente. La manera más fácil para evitar manchas es de no dejar que los derrames se queden en la superficie por mucho tiempo. Toda la superficie de la encimera tiene que ser limpiada con regularidad. Para eliminar manchas oscuras de raspaduras o de lápiz crayón, haga la prueba con Mr. Clean® Magic Eraser®.

Los salvamanteles y agarradores de ollas pueden proteger la superficie contra el daño del calor, y el uso de tablas para cortar para la preparación de las comidas puede eliminar cualquier posibilidad de un rasguño o corte.

P. ¿CUÁNTO TIEMPO DURARÁ LA APLICACIÓN DEL PRODUCTO COUNTERTOP TRANSFORMATIONS™?

R. Considerando un uso normal y un cuidado apropiado, sus superficies con el nuevo acabado van a durar por años.

INFORMACIÓN SOBRE LA SEGURIDAD

EVITE CONTACTO CON LA PIEL, OJOS Y LA ROPA DE VESTIR. USE PROTECCIÓN PARA LOS OJOS, GUANTES Y ROPA PROTECTORA. LÁVESE COMPLETAMENTE DESPUÉS DE HABER USANDO LOS PRODUCTOS.

En caso de contacto con la piel, lave el área afectada con jabón y agua y luego enjuague bien.

PRIMEROS AUXILIOS: En caso de contacto con los ojos, enjuague con agua fría

por 15 minutos. Si se ha tragado el producto, no induzca el vómito. Beba 1-2 vasos de agua o leche.

Póngase en contacto con un médico inmediatamente.

MANTENGA FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. NO BEBA INTERNAMENTE.

Información Adicional y Ayuda Técnica

Para obtener más Información visite al sitio: RustoleumTransformations.com o llame al 1-888-577-8459.

ADVERTENCIA:

Si Usted raspa, lija o remueve la pintura vieja, Usted puede soltar polvo con plomo.

EL PLOMO ES TÓXICO. UNA EXPOSICIÓN CON EL PLOMO PUEDE CAUSAR ENFERMEDADES SERIAS, COMO DAÑOS AL CEREBRO, ESPECIALMENTE EN LOS NIÑOS. LAS MUJERES ESPERANDO FAMILIA TAMBIÉN DEBEN EVITAR UNA EXPOSICIÓN. Use un respirador aprobado por NIOSH para controlar la exposición con el plomo. Limpie cuidadosamente usando una aspiradora HEPA y un estropajo húmedo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a sí mismo(a) y a su familia poniéndose en contacto con la línea Abierta Nacional para la Información sobre el Plomo llamando al 1-800-424-LEAD o sino visite al sitio www.epa.gov/lead.

An **RPM** Company

 **RUST-OLEUM**[®]
CORPORATION

11 Hawthorn Pkwy., Vernon Hills, IL 60061

1-888-577-8459

©2010 Rust-Oleum Corporation

www.RustoleumTransformations.com

258557 1010